

### Uso del equipo

#### Especificaciones

Respuesta de frecuencia: 40Hz-20kHz  
 Relación ruido señal: > 75 dB  
 Separación: > 50 dB  
 Parlantes: 5.25" + 3" x 5  
 220 V~ 50 Hz - 80 W  
 Capacidad de fusible 1 A

#### Precaución:


- 1.No exponer a goteos ni salpicaduras.
- 2.No coloque objetos con agua sobre el aparato.
- 3.No bloquee los orificios de ventilación.
- 4.Solo para uso interior.
- 5.Cuando se utiliza la opción de alto rendimiento no suba el volumen al máximo para evitar la distorsión.

#### Contenido

- 1 Subwoofer
- 5 Parlantes
- 4 Cable de audio
- 1 Control remoto
- 1 Manual

1


### Panel Frontal

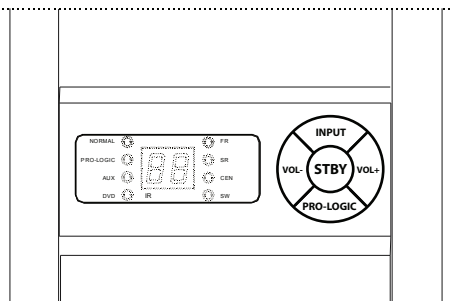

NORMAL-----Indicador de la función NORMAL.  
 PRO-LOGIC-----Indicador de la función PRO-LOGIC.  
 AUX-----Indicador de la función AUXILIAR.  
 DVD-----Indicador de la función DVD.  
 FR-----Indicador de la función Volumen FR.  
 SR-----Indicador de la función Volumen SR.  
 CEN-----Indicador de la función Volumen CENTRAL.  
 SW-----Indicador de la función Volumen FR.  
 INPUT-----Tecla ENTRADA.  
 VOL- -----Tecla VOLUMEN -.  
 ST.BY-----Tecla STAND BY.  
 VOL+ -----Tecla VOLUMEN +.  
 PRO-LOGIC-----Tecla PRO-LOGIC.

2

### Como utilizar el control remoto

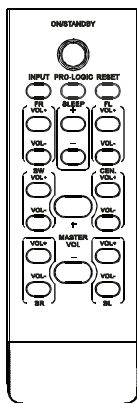


ON/STANDBY ----- Tecla ENCENDIDO/APAGADO/STAND BY  
 INPUT----- Por defecto el equipo tiene como función DVD. Presione la tecla INPUT y la función cambiará a CD.  
 PRO-LOGIC ----- conversión de 2.1a 5.1  
 RESET ----- Cuando el volumen está al máximo presione la tecla RESET mientras se encuentre en estado encendido.  
 FR ----- Ajuste el volumen del parlante frontal derecho.  
 SLEEP ---- Ajuste la hora que desee para que se apague el equipo.  
 FL ----- Ajuste el volumen del parlante frontal izquierdo.  
 SW ----- Ajuste el volumen del subwoofer.  
 CEN ----- Ajuste el volumen del canal central.  
 SR ----- Ajuste el volumen del canal derecho.  
 SL ----- Ajuste el volumen del canal izquierdo.  
 MASTER VOL ----- Ajuste el volumen máximo.

\*Si el control remoto no funciona es a causa del desgaste de las baterías.

3

### Sistema de conexión

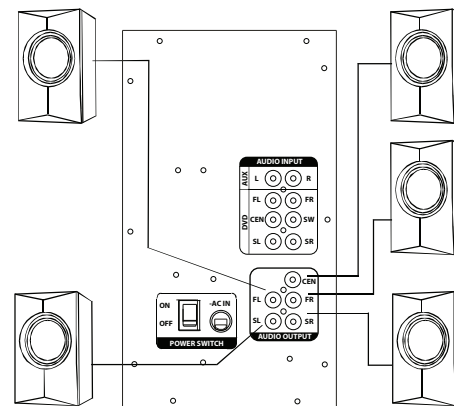

#### Conexión de parlantes


Conecte los parlantes frontales, el parlante central, parlantes surround de 5.1 en la entrada de salida de sonido (audio output)

#### NOTA:

\*No deje objetos que generen magnetismo cerca de los parlantes

4

### Sistema de conexión

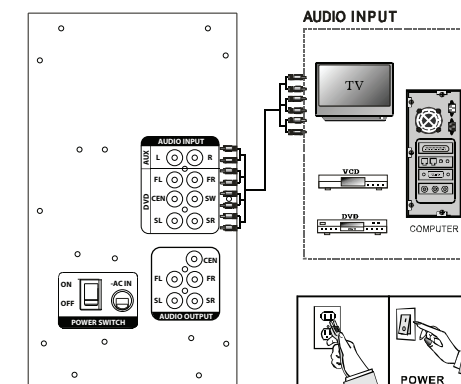

#### Conexión de equipo

Los conectores del cable de conexión están codificados por colores de la siguiente manera: Enchufes y toma roja: Para el carril izquierdo de las señales de audio.

#### NOTA:


Inserte los conectores plenamente en las tomas. Las conexiones sueltas pueden producir un zumbido o interferencia de otros ruidos.

#### IMPORTANTE

Conecte los parlantes y todos los otros equipos externos y por último enchufe el equipo.

5

### Posicionamiento de parlantes

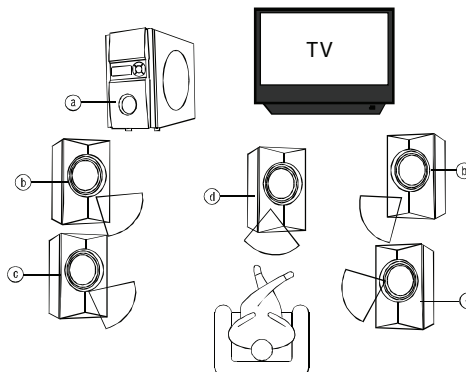

- a) Sub-woofer  
Coloque el Sub-woofer en cualquier lugar del piso.  
(No requiere direccionamiento para el efecto de los bajos)
- b) Parlantes frontales
- c) Parlantes surround  
Coloque los parlantes surround ligeramente detrás de la zona de audio  
Alinearlos horizontalmente a un metro sobre la altura del oído
- d) Parlantes centrales  
Coloque los parlantes en el medio de los parlantes frontales

6