




Reproductor MP4
MP-242

Manual de Instrucciones

CONTROLES Y COMPONENTES

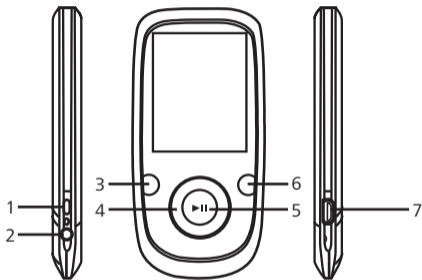

1. **Botón de encendido:** deslice el botón de encendido para bloquear / desbloquear, deslice y mantenga para encender o apagar el reproductor.
2. **Entrada auriculares.**
3. **Botón MENÚ:** Presione para mostrar el menú de opciones.
4. **Botones de Dirección:**
 - *Botón direccional IZQUIERDA:* Durante la reproducción, presione para ir a la canción anterior/foto/video, presione y mantenga presionado para retroceder rápidamente.
 - *Botón direccional ARRIBA:* Mover el cursor hacia arriba.
 - *Botón direccional DERECHA:* Durante la reproducción, pulse para ir a la siguiente canción /foto/vídeo, mantenga pulsada la tecla de avance rápido.
 - *Botón direccional ABAJO:* Mover el cursor hacia abajo.
5. **Botón Reproducir / Pausa:** Presione para reproducir/pausa /confirmar.
6. **Botón de retorno:** Presione una vez para volver al menú anterior, presione y mantenga presionado para volver al menú principal.
7. **Puerto USB:** Para la transferencia de datos y carga de emergencia.
8. **Botón de reinicio.**

ENCENDIDO / APAGADO

Deslice el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar.

CARGA DE BATERÍA

Cuando la batería está baja, conectar el reproductor a un ordenador o a un adaptador de corriente USB a través del cable USB.

TRANSFERENCIA E IMPORTACIÓN DE CONTENIDO

1. Conecte el reproductor a la PC mediante el cable USB suministrado. El ordenador reconocerá el dispositivo como un disco extraíble.
2. Realizar la operación normal de la gestión de archivos, como cualquier otro dispositivo USB.

COMPATIBILIDAD DE ARCHIVOS:

- *MUSIC: MP3/ WMA/ WAV*
- *VIDEO: AMV/AVI*
- *VOICE: WAV/ACT*
- *PHOTO: JPEG, BMP, GIF*

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

- Seleccione “**Musica**” y luego presione el botón **Reproducir** para entrar en el reproductor de música.
- Pulse los botones de dirección para ir al archivo de música que desee y pulse el botón **Reproducir** para empezar la reproducción.

•CONTROL DE REPRODUCCIÓN

Reproducir / Detener canción	Presione el botón Play / Pause.
Reproducir canción anterior o siguiente.	Presione el botón direccional IZQ / DER.
Rebobine o avance rápido	Presione y mantenga presionado el botón direccional IZQ / DER.
Ajustar el volumen.	Presione el botón direccional ARRIBA / ABAJO.

- Presione el botón **Menú** para usar el menú de opciones, las opciones disponibles: *Repetición, ecualizador, salida.*

REPRODUCCIÓN DE VIDEOS

- Seleccione "**Vídeo**" y luego presione el botón **Reproducir** para entrar en el reproductor de vídeo.
- Seleccione el archivo de vídeo deseado y pulse el botón **Reproducir** para empezar a reproducir.

Reproducir / Detener video	Presione el botón Play / Pause.
Reproducir video anterior o siguiente.	Presione el botón direccional IZQ / DER.
Rebobine o avance rápido	Presione y mantenga presionado el botón direccional IZQ / DER.
Ajustar el volumen.	Presione el botón direccional ARRIBA / ABAJO.

- Presione el botón **Menú** para usar el menú de opciones, las opciones disponibles:
Carpeta local, Eliminar archivos, Eliminar todo, Repetir, Salir.

VER FOTOS

- Seleccione **“Foto”** y luego presione el botón **Play** para entrar en el visor de fotos.
- Pulse el botón Direccional **ARRIBA / ABAJO** para ir al archivo de la foto que desee y pulse el botón **Reproducir** para comenzar a ver.
- Pulse el botón Direccional **IZQ / DER** para ver la foto anterior y siguiente.

LEER E-BOOKS

- Seleccione **“Ebook”** y luego presione el botón **Reproducir** para entrar en libro de la biblioteca.
- Pulse el botón **Direccional ARRIBA / ABAJO** para ir al archivo de libro que desee y pulse el botón **Reproducir** para empezar a leer.
- Cuando se encuentra leyendo presione el botón **Direccional DER / IZQ** para dar vuelta la página.

RADIO

- Seleccione "**Radio FM**" y luego presione el botón **Reproducir** para entrar en la interfaz de radio.
- Pulse el botón **Direccional IZQ / DER** para ajustar manualmente la frecuencia de 87.5MHz a 108MHz de a 0,1 MHz (el tamaño de paso).
- Pulse el botón **Menú** para entrar en el menú de opciones, las opciones disponibles: Guardar, Grabar, Borrar, Borrar todo, Búsqueda automática, Banda normal, Banda Japonesa, Salir.

GRABAR

- Seleccione "**Grabar**" y luego presione el botón **Reproducir** para entrar a la interfaz de "**Grabar**". Pulse el botón **Play** de nuevo para iniciar / pausar / reanudar la grabación de voz.
- Pulse el botón **Volver** para detener y guardar la grabación. Luego, el usuario podrá reproducir el archivo grabado. Pulse el botón de **Menú** para el menú de opciones.

Reproducción del archivo de voz

Seleccione la opción "**Voz**" y luego presione el botón **Reproducir** para entrar en la interfaz de "voz".

La operación en la reproducción del archivo de voz es como la reproducción de música.

AJUSTES

Seleccione **“Configuración”** y pulse el botón de **Reproducción**, a continuación, seleccione los elementos deseados a configurar para iniciar el ajuste.

- **LCD conjunto**

Establecer el tiempo para el auto apagado de pantalla.

- **Idioma**

Seleccionar el idioma del reproductor, incluye Inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, ruso, portugués, chino simplificado y chino tradicional.

- **Ahorro de energía**

Seleccione auto apagado de pantalla y el modo de suspensión para el reproductor.

- **Formato de dispositivos**

Formatear la memoria interna (eliminar todos los archivos de los medios de comunicación).

- **Versión de firmware**

Muestra la versión del firmware del dispositivo.

- **Información de la memoria**

Mostrar la información de la memoria del reproductor.

