




Reproductor de MP3
VEGA

Manual de instrucciones



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro nuevo VEGA. Es un pequeño reproductor ideal para practicar actividades al aire libre o para ir al gimnasio. Consta de cómodos auriculares deportivos.

CONTENIDO


- VEGA
- Manual de usuario
- Auriculares deportivos
- Tarjeta de garantía

VISIÓN GENERAL DE FUNCIONES

- Pantalla LCD
- Incorpora ranura para tarjeta Micro-SD
- Reproduce archivos de formato de música MP3 y WMA
- Incorpora batería de litio recargable
- Función de grabación de voz digital integrada

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1: Conector USB
- 2: USB, presionando el botón
- 3: Encendido/ Apagado
- 4: GRABAR
- 5: Entrada de auriculares
- 6: Modo
- 7: Siguiente
- 8: V/T
- 9: Reproducción / Pausa
- 10: Anterior
- 11: Ranura tarjeta Micro-SD
- 12: Micrófono
- 13: Pantalla LCD

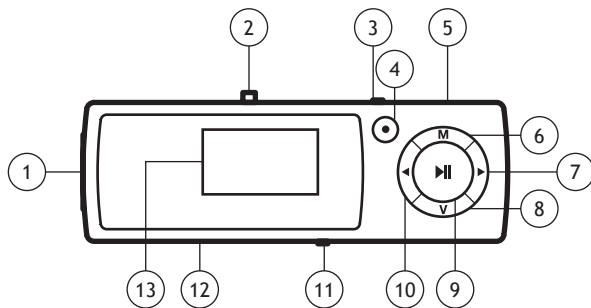

2. REPRODUCIR MÚSICA

- 2.1 Pulse el botón Encendido/Apagado para encender el reproductor. Después de entrar en la página del Menú Principal, seleccione el modo Música y pulse el botón **M** para entrar en el Modo de Reproducción de Canciones.
- 2.2 Pulse el botón **▶||** para empezar a reproducir la canción seleccionada.
- 2.3 Visualización de la letra: En el modo de reproducción de música, pulse el botón **M** durante 2 segundos. Se puede visualizar la letra en la pantalla (el reproductor le muestra la letra de la canción si esta está vinculada a un archivo con el mismo nombre y la extensión .irc) y vuelva a pulsar modo para volver.
- 2.4 Pulse el botón **◀/▶** una vez, para ir a la pista anterior / siguiente. Si mantiene pulsado el botón **◀/▶** avanza o rebobina la pista.
- 2.5 Pulse el botón **V** para ajustar el volumen, pulse el botón **◀** para reducir el volumen, pulse el botón **▶** para aumentar el volumen, después pulse el botón **M** para confirmar.
- 2.6 Mantenga pulsado el botón **M** para volver al Menú Principal.

3. VOLVER A ESCUCHAR LA GRABACIÓN

- 3.1 Después de entrar en la página del Menú Principal, pulse los botones **◀/▶** para seleccionar el modo Música para entrar en la interfaz de parada de Música.
- 3.2 Después pulse el botón Modo y pulse el botón **◀/▶** para seleccionar la carpeta local para seleccionar la grabación. Pulse los botones Anterior / Siguiente para seleccionar la grabación de voz que desee. Después, pulse **M** para confirmar.
- 3.3 Pulse el botón **▶||** para empezar a reproducir la grabación de voz seleccionada.

4. GRABACIÓN

- 4.1 Después de entrar en la página del menú principal, pulse los botones ◀/▶ para seleccionar Grabar y pulse el botón M para entrar en el Modo de Grabación de voz.
- 4.2 Pulse el botón ▶|| para iniciar la grabación.
- 4.3 Pulse el botón ▶|| para detener o continuar la grabación.
- 4.4 Mantenga pulsado el botón M lo suficiente hasta que la palabra "Guardar" aparezca en la pantalla y guarde la grabación de voz cuando termine la grabación.
- 4.5 Mantenga pulsado el botón M para volver al Menú Principal.

5. TEXTO

- 5.1 Después de entrar en la página del menú principal, pulse los botones ◀/▶ para seleccionar texto y pulse el botón M para entrar en el Modo texto.
- 5.2 Hay carpeta local, fijar reproducción, borrar archivo, borrar todo, salir a su elección, pulse el botón M para volver a la página del menú principal.

6. MODO DE AJUSTE

- 6.1 Después de entrar en la página del menú principal, pulse los botones ◀/▶ para seleccionar el modo de ajuste y pulse el botón M para entrar en la página del menú del modo de ajuste.
- 6.2 Periodo de la contraluz
 - 6.2.1 Después de entrar en la página principal del modo ajuste, seleccione el periodo de contraluz y pulse el botón M para introducir el periodo de contraluz en la pantalla de ajuste. Pulse los botones ◀/▶ para ajustar el periodo de contraluz. Pulse el botón Modo para confirmar después de haber terminado de ajustar el periodo de contraluz.
- 6.3 Selección de idioma
 - 6.3.1 Después de entrar en la página del menú del modo de ajuste, pulse el botón ◀/▶ después Modo para introducir el listado de opciones de idioma. Pulse los botones ◀/▶ para seleccionar su idioma preferido y pulse el botón Modo para confirmar.
- 6.4 Ajuste del apagado
 - 6.4.1 Después de introducir el modo ajuste en la página del menú principal, pulse los botones ◀/▶ para seleccionar apagado. Pulse el botón M para confirmar.
 - 6.4.2 Puede seleccionar la hora de apagado y la hora de dormir. El reproductor se apagará automáticamente según la duración que configure. Puede seleccionar "0" para desactivar estas funciones.
- 6.5 Contraste
 - 6.5.1 Después de entrar en el modo ajuste en la página de menú, seleccione el contraste y pulse el botón M para introducir el contraste de la pantalla de ajuste. Pulse los botones ◀/▶ para ajustar el nivel de contraste. Pulse el botón M para confirmar.



Importado por GULARO S.A.
Italia 569 - El Talar
Buenos Aires - Argentina
Hecho en China