





**Reproductor de MP3 Y MP4  
MP-424**


**Manual de Instrucciones**



Gracias por elegir nuestro producto. Por favor, lea el manual de instrucciones atentamente para asegurarse el buen funcionamiento del equipo.



## 1. Nota

- (1) Nuestra compañía no se hace responsable de ninguna pérdida de información causada por el uso inadecuado del software, por reparaciones inadecuadas ni por otros accidentes, como así tampoco de ninguna pérdida indirecta que pudiera ocurrir.
- (2) El software, el hardware o el Manual de Instrucciones podrán modificarse sin previo aviso y nuestra compañía goza del derecho a la interpretación final de este manual.



## Contenidos

|   |    |
|---|----|
| 1. Nota .....                               | 3  |
| 2. Precauciones .....                       | 7  |
| 3. Ubicación de los Controles .....         | 11 |
| 4. Cómo Conectarse con la Computadora ..... | 13 |
| 5. Funcionamiento Básico .....              | 18 |
| 6. Cómo Escuchar Música .....               | 23 |
| 7. Cómo usar el menú de música .....        | 26 |
| 8. Cómo ver Videos .....                    | 31 |
| 9. Cómo ver Imágenes.....                   | 35 |
| 10. Cómo ver E-books (archivos TXT) .....   | 37 |
| 11. Grabación y Reproducción de Voz .....   | 40 |
| 12. Cómo escuchar Radio FM.....             | 42 |
| 13. Navegador (Media Library) .....         | 45 |
| 14. Configurando (Settings).....            | 47 |
| 15. Funciones extra .....                   | 48 |
| 16. Actualización del Firmware .....        | 50 |
| 17. Identificación de Problemas.....        | 51 |
| 18. Especificaciones .....                  | 54 |



## 2. Precauciones

- (1) No use este reproductor cuando esté conduciendo u operando algún vehículo porque podría provocar accidentes de tránsito; usar el reproductor de esta forma es ilegal en algunos lugares. Incluso cuando camine por la calle, escuchar con volumen alto también es peligroso, especialmente al cruzar la calle. Por favor, preste especial atención o no use este reproductor en lugares potencialmente peligrosos.
- (2) Antes de encender el reproductor, conecte los auriculares para evitar dañar el auricular como también el buen funcionamiento del equipo. Apague el aparato cuando no lo use.
- (3) Manténgalo limpio. No lo ubique cerca de fuentes de calor, ni lo exponga en forma directa a la luz del sol, polvo, humedad ni lluvia.
- (4) Nunca intente reparar, modificar o abrir el reproductor ud. mismo. Ante cualquier desperfecto recurra a un service autorizado,
- (5) No exponga la unidad al fuego, la batería interna podría explotar.

- (6) Si por desperfectos técnicos excepcionales o mal uso del reproductor, la batería drenase líquido, evite el contacto del mismo con la piel y/o ropa. Si el contacto hubiera ocurrido lave la parte afectada con abundante agua.
- (7) Si la superficie se llena de polvo, límpiela con un paño seco suave. Nunca use alcohol ni detergente diluido para limpiar la superficie.
- (8) No lo use en ambientes demasiado secos para evitar la electrostática.
- (9) Cuando esté formateando, cargando o descargando información, asegúrese de no desconectar el aparato para evitar errores con los programas.
- (10) Nunca deje conectado el equipo a un puerto USB por largo tiempo sino lo va a utilizar.
- (11) Nunca presione el display o las teclas demasiado fuerte. Esto podría dañar el equipo.
- (12) Cuando lo use como un disco portátil, lea y escriba los archivos con el procedimiento adecuado. Su uso incorrecto podría provocar la pérdida de información. Nuestra compañía no será responsable por este uso inapropiado. Y para evitar problemas siempre tenga un back up de sus archivos.



- (13) Atención: Debido a los distintos métodos de cálculo de memoria, el software del reproductor (firmware) está almacenado en la memoria flash del reproductor y esto dará lugar a la diferencia entre la capacidad de memoria flash indicada y la capacidad real. Es normal que la capacidad real de memoria flash de este aparato sea menor que la capacidad de memoria indicada. Según los diferentes tamaños del firmware, tendrá una capacidad de memoria flash libre diferente.


(14) **NOTA IMPORTANTE**

Usar el equipo con un volumen elevado puede causar pérdida permanente de la audición. Aconsejamos bajos volúmenes y uso prudente del equipo.

### **Características del MP-424**

- Pantalla TFT LCD QVGA de 2.4" (320 x 240 píxeles)
- Memoria interna de 2/4/8 Gb
- Reproduce archivos de video (AVI, RM, RMVB, FLV, WMV), audio (MP3, WMA, FLAC, APE y AAC ), imágenes (JPG, BMP y GIF) y E-books (TXT)
- Batería interna de litio recargable de alto rendimiento
- Compatible ID3 Tag y Lyrics
- Grabación digital de voz y audio
- Reproducción Multitask (puede ver libros o imágenes mientras escucha música)
- Radio FM incorporada con memoria para emisoras
- Emisor FM para autoestereos y equipos de audio
- Múltiples equalizaciones personales y efectos 3D
- Información en pantalla en castellano
- Conexión USB 2.0 High Speed
- Función Calendario y cronómetro
- Fácil acceso y manejo de archivos
- No requiere instalación de drivers

### 3. Ubicación de los Controles

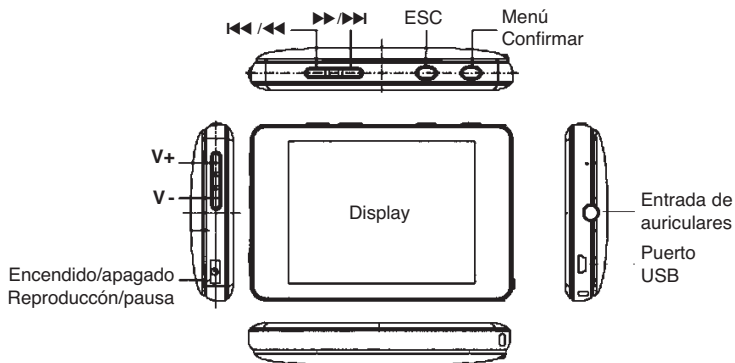

## 4. Cómo Conectarse con la Computadora

### 4.1 Requisitos del Sistema

El sistema de su computadora debe reunir las siguientes especificaciones:

- Pentium 200MHz o superior
- Microsoft Windows/2000/ME/XP o Mac OS X en adelante
- 120MB de espacio disponible en el disco rígido
- Puerto USB
- CD-ROM drive

## 4.2 Cómo conectar el el reproductor a la computadora

Los archivos pueden ser transferidos directamente al reproductor usando el cable USB. Verifique que su computadora esté encendida. A continuación se describe cómo conectar el equipo

1. Enchufe el conector USB más grande del cable USB al puerto USB de la computadora.
2. Enchufe el extremo más pequeño del cable USB al reproductor.
3. El sistema de la computadora detecta el “Nuevo hardware” y comienza la instalación del driver automáticamente. Espere a que el sistema termine la instalación.

Cuando haya finalizado, se habrá creado un nuevo “Disco Extraíble” en “Mi PC”.

### 4.3 Cómo cargar archivos en reproductor

Para bajar los archivos desde su computadora, siga los siguientes pasos:


1. Abra Windows Explorer o My PC.  
Verá el icono de “Disco Extraíble”.
2. Seleccione los archivos de su computadora y simplemente muévalos hacia “Disco Extraíble” de la forma usual (arrastrándolos y tirándolos, copiándolos y pegándolos). Después de haberlos movido, la información estará disponible en el Reproductor de MP3.

**Nota:** No desconecte el cable USB durante la la transferencia de archivos. Podría causar el mal funcionamiento del reproductor y de los archivos.

#### 4.4 Cómo se desconecta el cable USB

Siempre desconecte el cable USB como se indica a continuación:

1. Haga doble click sobre la flecha verde para “Remover Hardware de Forma Segura” en la barra de tareas en la parte inferior derecha de la ventana.
2. Seleccione “Dispositivo USB” y haga un click en “Detener”.
3. Cuando aparezca “Detener Dispositivo de Hardware”, haga click en “OK” para desconectar el cable USB. Luego podrá desconectar el reproductor de forma segura.

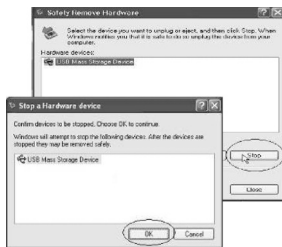

## 4.5 Carga de la batería

La batería del reproductor se carga automáticamente cuando se conecta el reproductor a la computadora. Verifique que la computadora esté encendida.

La batería del reproductor se habrá cargado al 80 por ciento en unas 2 horas y quedará completamente cargada en unas 4 horas. Si carga el reproductor mientras carga archivos en el reproductor, podría demorar más tiempo.



**Nota:** Aconsejamos realizar las dos primeras cargas de la batería por 8 horas. De esa manera se prolongará la vida útil de la misma. El equipo no reproduce en modo carga.

### Importante:

- La temperatura recomendada para cargar la batería es de  $0^{\circ}$  a  $35^{\circ}$ .
- Cárge la batería completamente antes de usar el reproductor por primera vez o cuando no lo ha usado por mucho tiempo.
- Cuando aparezca el mensaje “Batería Baja”, cargue el reproductor de inmediato.
- No sobrecargue ni descargue el reproductor. Hacerlo acortaría la vida de la batería.
- La batería podría descargarse por completo si el reproductor no se usa por mucho tiempo (más de 3 meses). Para evitar una descarga completa, cargue el reproductor completamente cada 2 o 3 meses y siempre mantenga la carga de la batería por encima del 50%.
- Si el reproductor no se usa por mucho tiempo, consérvelo por debajo de lo  $23\pm 5^{\circ}$  y una humedad de  $65\pm 20\%$  RH para mantener el desempeño de la batería.

## 5. Funcionamiento Básico


### 5.1 Encendido / Apagado del reproductor

- Este seguro que el equipo este cargado y tenga los auriculares conectados.
- Para encender el reproductor, mantenga presionada la tecla [  , ]
- Para apagar el reproductor, mantenga presionada la tecla [  ]

### 5.2 Ajuste del volumen

Para aumentar el volumen presione la tecla [V+]. Para bajar el volumen, presione la tecla [V-].

### 5.3 Cómo reiniciar el reproductor

Si el funcionamiento del reproductor es defectuoso, mantenga presionada la tecla [  ] para apagar el equipo y luego enciéndalo nuevamente.

### 5.4 Desbloqueando el equipo

Si usted no usa ningún comando por cierto tiempo, el equipo bloqueará automáticamente las teclas.

Mantenga presionada la tecla [ESC] para desbloquear el reproductor.

De la misma manera puede bloquear el equipo de manera intencional, es decir manteniendo presionada la tecla [ESC].


## 5.5 Cómo seleccionar el menú principal o el modo

El Reproductor de MP3 cuenta con diferentes menús y modos. Use las teclas [◀◀] o [▶▶] para seleccionar un ítem y presione la tecla [M] para confirmar su elección. A continuación encontrará una lista con todas las opciones disponibles. Presione la tecla [ESC] para volver al menú principal.

|          |                      |  |
|----------|----------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Música</b>        | Reproducción de música & configuración               |
| <b>2</b> | <b>Video</b>         | Reproducción de video & configuración                |
| <b>3</b> | <b>Fotos</b>         | Visualización y configuración de fotos               |
| <b>4</b> | <b>E-Book</b>        | Visualización de E-Book                              |
| <b>5</b> | <b>Voz</b>           | Grabación y reproducción de voz                      |
| <b>6</b> | <b>Navegar</b>       | Navegar y Borrar archivos                            |
| <b>7</b> | <b>FM</b>            | Reproducción y grabación de radio FM                 |
| <b>8</b> | <b>Configuración</b> | Configurar los distintos parámetros del reproductor. |

## 6. Cómo Escuchar Música

### 6.1 Encendido y reproducción

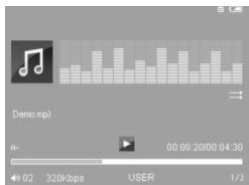

Desde el menú principal seleccione el modo “Musica” usando [◀◀] o [▶▶] y luego presione [M] para confirmar la selección.

El menú del modo música le permite visualizar su música de diversas maneras (por artista, album, todos los archivos, voz, favoritos, etc.)

Presione [◀◀] o [▶▶] para seleccionar el modo visualización y [M] para confirmar la selección. Luego presione [◀◀] o [▶▶] para seleccionar el track deseado y [M] para comenzar la reproducción.

Para volver al menú anterior o al directorio de temas presione la tecla [ESC].


## 6.2 Cómo Saltear Pistas

- Presione la tecla [⏮] para pasar a la pista anterior.
- Presione la tecla [⏭] para pasar a la pista siguiente.

## 6.3 Cómo avanzar y retroceder dentro de una pista

- Mantenga presionada la tecla [⏮] para retroceder dentro de una pista.
- Mantenga presionada la tecla [⏭] para avanzar dentro de una pista.
- Cuando suelte la tecla que estaba presionando, se reproducirá el archivo desde el punto buscado.

## 7. Cómo usar el menú de música

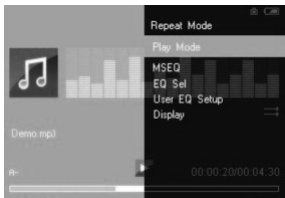

En este menú ud. podrá configurar en el equipo para reproducir el modo de repetición de música, el ecualizador, la clasificación de los temas y navegar por los archivos.

### 7.1 Modo Repetición

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir “Modo de repetición”

Luego podrá optar entre:

- Repetir una vez [Once]: Repite una vez la canción seleccionada y se detiene
- Repetir [Repeat]: Repite la canción de modo continuo.
- Repetir todo una vez [All]: Reproduce todas las canciones en la carpeta actual en orden una vez.

- d) Repetir todo [Repeat all]: Reproduce todas las canciones en la carpeta actual en orden de modo continuo.
- e) Intro: Reproduce los 10 primeros segundos de todas las canciones en la carpeta.

## 7.2 Modo reproducción

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir “Modo de reproducción”  
Luego podrá optar entre reproducir los temas en orden o en modo aleatorio (Random).

## 7.3 Modo Sonido [MSEQ]

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir “Modo sonido” [MSEQ]  
Luego podrá optar entre sonido 3D, Bass o LEQ.

#### 7.4 Reproducción AB

Mientras el equipo se encuentre en modo reproducción, presione por la tecla [ESC] por 2 seg. Una “A” aparecerá en la pantalla, confirmando la selección del punto inicial de la repetición.

Luego presione nuevamente por 2 seg. la tecla [ESC] para confirmar el punto final de la repetición. De esa manera el reproductor empezará a repetir continuamente la selección AB fijada por ud.

Cuando quiera salir del modo reproducción AB, presione [ESC] por 2 seg. nuevamente.

#### 7.5 Eligiendo Favoritos

Dentro del menú/lista “All music” (música todas), seleccione la canción usando [◀◀] o [▶▶].

Luego mantenga presionada la tecla [▶▶] por 2 seg., en pantalla aparecerán las opciones “Add to favorites”

(Añadir al favorito) y “Exit” (Salir). Use [◀◀] o [▶▶] para elegir la primera opción y presione [M] para confirmar. O bien para salir elija “Exit” y luego [M] para salir.

### **7.6 Borrando archivos en el modo música**


Dentro del listado de temas, seleccione el archivo deseado y presione la tecla [▶▶] por 2 seg. El equipo mostrará la pantalla de confirmación de borrado.

Usando las teclas [◀◀] o [▶▶] seleccione SI o NO y luego confirme presionando la tecla [M]

## 7.7 Modo Ecuador [EQ Sel]

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir “Modo Ecuador” [EQ Sel]. Luego podrá optar entre los modos ecualización Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz y personalizado.

### 7.7.1 Cómo Configurar el ecualizador personal

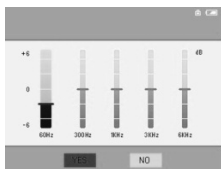

- Presione [◀◀] o [▶▶] para navegar entre las barras.
- Presione [V+] o [V-] para ajustar los valores.
- Luego de ajustar cada banda usando las teclas elija YES o NO y presione [M] para confirmar y salir.

## 7.8 Visualización de Letras en forma Sincronizada

Este reproductor permite ver las letras de las canciones mientras reproduce música. Sólo pueden verse las letras con formato LRC. Para agregar las letras a la música, siga los siguientes pasos:

1. Elija un archivo MP3, por ejemplo “love música .Mp3”.
2. Baje de Internet la letra correspondiente con la extensión “.lrc”.
3. Cámbiele el nombre al archivo de la letra. Asegúrese de que el nombre del archivo de la letra sea el mismo que el nombre del archivo de música. Por ejemplo “love música .lrc”
4. Copie ambos archivos en la misma carpeta en el reproductor.
5. Comience a reproducir el archivo de la música. Las letras serán mostradas en la pantalla en forma sincronizada mientras se la música es reproducida.

## 7.9 Emisor FM para transmisión de música

Con este equipo ud. podrá crear una emisora FM de baja potencia pero fácilmente captable por cualquier radio cercana (radiograbador o autoestéreo)

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir “Emisión FM” [Frequency Out]. Luego presione las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir On u Off y presione la tecla [M] para confirmar la selección.

### 7.6.1 Cómo Configurar la señal FM para transmisión

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir “Configuración FM” [Frequency Set]. Luego presione las teclas [V+] o [V-] para elegir la frecuencia deseada y presione la tecla [M] para confirmar la selección.

Nota: Los auriculares actúan como antena y por eso es importante que estén conectados cuando el equipo actúe como emisor FM, para una correcta emisión.

## 8. Cómo ver videos

### 8.1 Reproducción



Desde el menú principal seleccione el modo “Video” usando [◀◀] o [▶▶] y luego presione [M] para confirmar la selección.

El menú del modo video le permite visualizar sus archivos de video navegando por el explorador.

Presione [◀◀] o [▶▶] para seleccionar

el video deseado y [M] para comenzar la reproducción.

Para volver al menú anterior o al directorio de videos presione la tecla [ESC].

Para aumentar el volumen presione la tecla [V+]. Para bajar el volumen, presione la tecla [V-].

## 8.2 Cómo saltar videos

- Presione la tecla [◀◀] para pasar al video anterior.
- Presione la tecla [▶▶] para pasar al video siguiente.

## 8.3 Cómo avanzar y retroceder dentro de un video

- Mantenga presionada la tecla [◀◀] para retroceder dentro de un video.
- Mantenga presionada la tecla [▶▶] para avanzar dentro de un video.
- Presione brevemente la tecla de encendido para pausar y reanudar la reproducción.

## 8.4 Marca de reproducción

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir “Marca de Reproducción” [Memory Play]. Esta funcionalidad le permite recordar el punto en que fue detenida la reproducción. De esa manera, cuando vuelva a reproducir ese archivo, este se reproducirá desde ese preciso punto.



### 8.5 Repetir Video

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir “Repetir Video” [Replay].

### 8.6 Tiempo de reproducción

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir “Tiempo de reproducción” [Time play]. Luego use las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir horas y minutos y las teclas [V+] o [V-] para elegir el tiempo. Finalmente presione [M] para confirmar.

### 8.6 Zoom

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir “Zoom” [Screen Zoom] y agrandar el video.

### 8.7 Borrando archivos en el modo video

Dentro del listado de videos, seleccione el archivo deseado y presione la tecla [▶▶] por 2 seg. El equipo mostrará la pantalla de confirmación de borrado.

Usando las teclas [◀◀] o [▶▶] seleccione SI o NO y luego confirme presionando la tecla [M]

#### Nota:

Este reproductor solo soporta archivos de video RM/RMVB hasta 720x576, archivos AVI hasta 800x480 y archivos FLV/WMV hasta 720x480. Archivos con mayor resolución podrían no ser reproducidos dando un mensaje de error en el reproductor. Asegúrese de grabar los archivos con el formato correcto.

Dado la gran cantidad de codecs para formato AVI, puede ser que algunos no funcionen correctamente en el reproductor. Si está experimentando problemas con algún archivo AVI en particular, le recomendamos recodificar el archivo usando algún soft de terceros (no provisto con el equipo)

## 9. Cómo ver imágenes

### 9.1 Reproducción



Desde el menú principal seleccione el modo “Foto” usando [◀◀] o [▶▶] y luego presione [M] para confirmar la selección.

El menú del modo foto le permite visualizar sus archivos de imagen navegando por el explorador.

Presione [◀◀] o [▶▶] para seleccionar la imagen deseada y [M] para comenzar la reproducción.

Para volver al menú anterior o al directorio de imágenes presione la tecla [ESC].

## 9.2 Funcionalidades del modo Foto

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir entre las siguientes funcionalidades:

- Rotar a la derecha
- Rotar a la izquierda
- Zoom in (la imagen tiene que tener mas resolución que la pantalla).
- Zoom out (funciona solo si Zoom in fue usado antes).
- Diapositivas [Slideshow] (para que las anteriores funcionalidades funcionen, esta deberá estar en modo apagado)

## 9.3 Borrando archivos en el modo foto


Dentro del listado de fotos, seleccione el archivo deseado y presione la tecla [▶▶] por 2 seg. El equipo mostrará la pantalla de confirmación de borrado.

Usando las teclas [◀◀] o [▶▶] seleccione SI o NO y luego confirme presionando la tecla [M].

Nota: Recomendamos usar formatos de archivo cercanos a 400x240 pixeles antes de grabarlos en el reproductor para una mejor lectura y mejor aprovechamiento.

## 10. Cómo ver E-books (archivos TXT)

### 10.1 Lectura

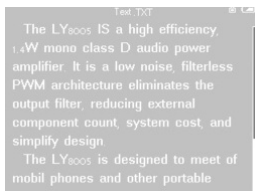


Desde el menú principal seleccione el modo “E-books” usando [◀◀] o [▶▶] y luego presione [M] para confirmar la selección.

El menú del modo e-book le permite visualizar sus archivos TXT navegando por el explorador.

Presione [◀◀] o [▶▶] para seleccionar el archivo deseado y [M] para comenzar la lectura.

Para volver al menú anterior o al directorio presione la tecla [ESC].

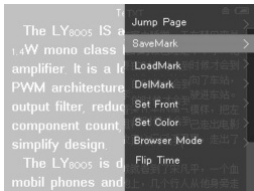

## 10.2 Funcionalidades del modo E-book

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir entre las siguientes funcionalidades:

- Salto de página [Page Jump]: Salta hacia la página deseada.
- Guarda marcas [Save bookmarks]: Guarda la ubicación deseada como un señalador en un libro real.
- Búsqueda de marcas guardadas [Search bookmarks].
- Borrar marcas guardadas [Delete bookmarks].
- Tamaño de fuente [set font size]
- Color de fuente [set font color]
- Navegación de lectura [browsing] para cambiar la pagina de modo automático o manual
- Configuración tiempo de cambio de página [Auto time set]


### 10.3 Borrando archivos en el modo e-book

Dentro del listado de e-book, seleccione el archivo deseado y presione la tecla [▶▶] por 2 seg. El equipo mostrará la pantalla de confirmación de borrado.

Usando las teclas [◀◀] o [▶▶] seleccione SI o NO y luego confirme presionando la tecla [M].

Nota: El reproductor solo soporta archivos de texto tipo TXT o LRC sin formato de texto y que usen ANSI.

## 11. Grabación y Reproducción de Voz

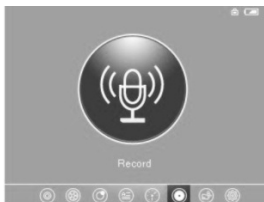

1. Desde el menú principal seleccione el modo “Grabación” [Record] usando [◀◀] o [▶▶] y luego presione [M] para confirmar la selección.

El modo Grabación se inicializa en modo Standby. Presione la tecla de encendido para comenzar la grabación y presione la misma tecla para pausarla.

2. Cuando la grabación se complete presione brevemente la tecla [ESC] para salvar la grabación y volver al menú previo. Los nombres de los archivos son generados automáticamente en referencia a la hora y la fecha. Asegúrese de que esos datos estén correctamente configurados, porque de esa manera los

archivos grabados tendrán también fecha correcta.  
El tiempo disponible de grabación estará indicado en el display.

3. Los archivos grabados son almacenados en la carpeta Record del reproductor, dentro del explorador de archivos. Estos pueden ser reproducidos presionando la tecla [M].

## 12. Cómo escuchar Radio FM

Desde el menú principal seleccione el modo “Radio FM” usando [◀◀] o [▶▶] y luego presione [M] para confirmar la selección.

Para volver al menú anterior presione la tecla [ESC].

Para aumentar el volumen presione la tecla [V+]. Para bajar el volumen, presione la tecla [V-].

### 12.1 Funcionalidades del modo Radio FM

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir entre las siguientes funcionalidades:

- Búsqueda manual [manual search]: Presionando las teclas [◀◀] o [▶▶] puede ajustar la sintonía en 0,1 MHz. También puede mantener presionadas las teclas para una búsqueda rápida.
- Búsqueda automática [Auto search]: El reproductor buscará todas las estaciones de radio disponibles guardandolas para

su eventual uso.

- Búsqueda guardadas [Preset Mode]: Presionando las teclas [◀◀] o [▶▶] puede saltar entre las radios guardadas previamente.
- Guardar estación [Save Channel]: Guarda la emisora actual.
- Borrar estación [Delete Channel]: Borra la emisora actual de la lista de emisoras grabadas.
- Estéreo [Switch to stereo]: Activa o desactiva la opción radio FM estéreo.
- Región FM [Receiving Areas]: le permite configurar el rango de frecuencia FM y el rango de búsqueda de su país (en este caso, Argentina usa el mismo que USA).


## 12.2 Grabando desde radio FM

Durante la reproducción presione la tecla [M] y luego las teclas [◀◀] o [▶▶] y seleccione el modo grabación [FM recording]. Luego presione [M] para confirmar la selección

1. El modo Grabación se inicializa en modo Standby. Presione la tecla de encendido para comenzar la grabación de la radio FM y presione la misma tecla para pausarla.
2. Cuando la grabación se completo presione brevemente la tecla [ESC] para salvar la grabación y volver al menú previo. Los nombres de los archivos son generados automáticamente. El tiempo disponible de grabación estará indicado en el display.
3. Los archivos grabados son almacenados en la carpeta Record del reproductor. Dentro del explorador de archivos, estos pueden ser reproducidos presionando la tecla [M].

**Nota:** Los auriculares actúan como antena y por eso es importante que estén conectados para una correcta recepción.

## 13. Navegador [Media Library]

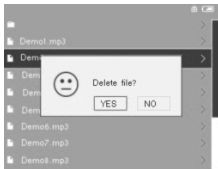

Desde el menú principal seleccione el modo “Navegador” usando [◀◀] o [▶▶] y luego presione [M] para confirmar la selección.

Para volver al menú anterior o al directorio de temas presione la tecla [ESC].

### 13.1 Reproducir archivos

Presione las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir la carpeta deseada y presione [M] para entrar. Luego presione las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir el archivo que quiere reproducir y presione [M] para comenzar.

Para volver al menú anterior o al directorio presione la tecla [ESC].

### 13.2 Borrar archivos

Presione las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir la carpeta deseada y presione [M] para entrar. Luego presione las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir el archivo que quiere borrar y presione la tecla [▶▶] por 2 seg. El equipo mostrará la pantalla de confirmación de borrado.

Usando las teclas [◀◀] o [▶▶] seleccione SI o NO y luego confirme presionando la tecla [M].

Para volver al menú anterior o al directorio presione la tecla [ESC].


## 14. Configurando el equipo [Settings]

Desde el menú principal seleccione el modo “Configurar” [Settings] usando [◀◀] o [▶▶] y luego presione [M] para confirmar la selección.

Para volver al menú anterior presione la tecla [ESC].

| Items Ajustes                               | Descripción  |
|---|--|
| <b>Pantalla</b><br>[display]                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control de tiempo de iluminación [Light Time] 5", 10", 15", 20", 30" y siempre encendido</li> <li>• Brillo [Brightness] Nivel 1, 2, 3, 4 y 5</li> <li>• Modo de iluminación [Light mode] Dark y Penumbra</li> </ul> |
| <b>Herram. Sis</b><br>[system setting]      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formatear la unidad y upgrades de firmware</li> </ul>   |
| <b>Desktop</b><br>[desktop]                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección de fondos de pantalla</li> </ul>  |
| <b>Lenguaje</b><br>[language]               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección de idioma en pantalla</li> </ul>  |
| <b>Info sis.</b><br>[Sys information]       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer la info del sistema (manufactura, nombre del producto ID de hardware y memoria)</li> </ul>  |
| <b>Apagado auto</b><br>[auto shutdown time] | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regula el tiempo necesario para iniciar el apagado automático del equipo si no está reproduciendo: 3", 5", 10", 15", 20", Desactivado</li> </ul>  |

## 15. Funciones extra

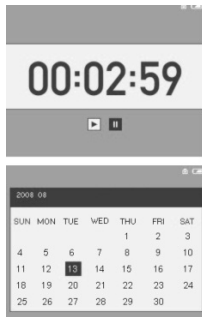

Desde el menú principal seleccione el modo “Otras funciones” usando [◀◀] o [▶▶] y luego presione [M] para confirmar la selección.

### 15.1 Cronómetro


Presione las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir la opción cronómetro y presione [M] para entrar. Luego presione la tecla encendido para comenzar y pausar la medición de tiempo. O presione [M] para volver a cero. Para volver al menú anterior o al directorio presione la tecla [ESC].

## 15.2 Calendario

Presione las teclas [◀◀] o [▶▶] para elegir la opción calendario y presione [M] para entrar. Luego presione [M] nuevamente para seleccionar la año y mes. Y presione las teclas [◀◀] o [▶▶] para el día.

Para volver al menú anterior o al directorio presione la tecla [ESC].

## 16. Actualización del Firmware

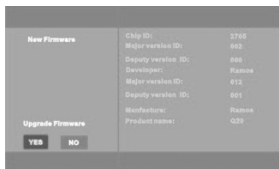

Ud. puede descargar el firmware más reciente desde nuestro sitio web. [www.stromberg-carlson.com.ar](http://www.stromberg-carlson.com.ar) Luego transfíralo a su reproductor a través de un cable USB.

Desconecte y encienda el equipo. Desde el menú Configurar [settings] seleccione la opción Herramientas

del sistema [system settings] comience a hacer la actualización. Tenga en cuenta que el proceso lleva alrededor de 5 minutos y que bajo ninguna circunstancia debe apagar el equipo mientras el proceso esté activo.

## 17. Identificación de Problemas

Si tiene problemas cuando usa el reproductor, verifique los siguientes puntos antes de llevarlo al servicio técnico.

### No puede encenderlo

- La batería puede estar descargada. Recárguela.

### No puede bajar archivos

- Verifique la conexión y el cable entre el reproductor y la PC.
- Verifique si tiene suficiente memoria.

### Los auriculares no tienen sonido

- Asegúrese de que el volumen no esté en 0, y que el auricular esté bien conectado.
- Verifique si el formato de los archivos de música es compatible con el reproductor o que no estén protegidos.
- Verifique que el volumen de los archivos no sea bajo.

### **Los auriculares producen ruido**

- Asegúrese de que los contactos de los auriculares estén limpios.
- Los archivos de audio pueden estar corrompidos.

### **No se puede ver video**

- Verifique que el formato y tamaño del archivo sea el correcto. Pruebe recodificandolo.

### **No se puede grabar**

- Verifique si tiene suficiente memoria y si la batería está cargada.

### **Las palabras en pantalla presentan anomalías**

- Asegúrese de haber seleccionado el idioma correcto.

### **Las teclas no funcionan**

- Las teclas pueden estar bloqueadas. Mantenga presionada la tecla [ESC] para desactivar la función de bloqueo.

- El equipo puede haber sufrido una descarga estática. Reinicielo.

### **Recepción de FM pobre**

- Verifique si el auricular está colocado en la conexión de la izquierda. El cable de los auriculares funciona como antena.
- Ajuste la posición del reproductor y de los auriculares.
- Apague los dispositivos electrónicos cercanos al reproductor. Si da resultado, desplace y use el reproductor lejos de esos dispositivos.

## 18. Especificaciones

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Formato de Audio</b> | MP3, WMA, OGG,FLAC, ACC, APE |
| <b>Formato de Fotos</b> | JPEG/BMP/GIF                 |
| <b>Formato de Video</b> | AVI, RM, RMVB, FLV           |
| <b>Batería</b>          | Polimero de litio            |





Importado por GULARO S.A.  
Italia 569 - El Talar  
Buenos Aires - Argentina

Hecho en China