



Reproductor MP5
MP5015

Manual de instrucciones

¿Qué hay en la caja?

Reproductor de música

Manual de usuario

Auriculares

Cable USB

CD driver

Accesorios opcionales

Cargador de batería

Contenido

Ubicación y uso de los botones

Operaciones básicas

Encendido y apagado

Operación en modo Música

Operación en modo Video

Operación en modo Imágenes

Operación en modo FM

Operación de la cámara


Operación para grabar videos

Otras operaciones

Especificaciones técnicas

Problemas frecuentes


Ubicación y uso de los botones

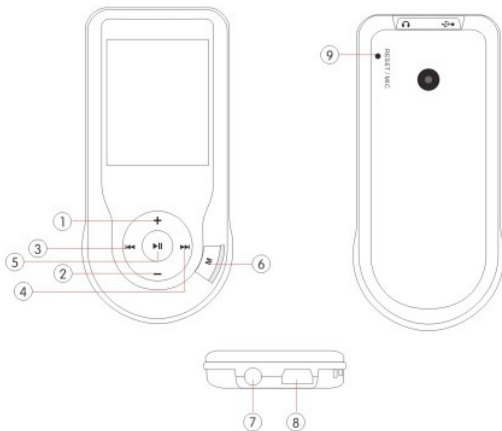


- (1) Volumen -
- (2) Volumen +
- (3) Anterior / función retroceder
- (4) Siguiente/ función avanzar
- (5) Encender/ Apagar/ Reproducir/ Pausa
- (6) Modo / Seleccionar función
- (7) Ficha de auricular
- (8) Puerto USB
- (9) Reset/ Mic




Operaciones básicas

Encendido y apagado




Mantener presionado  durante 3 segundos para encender el reproductor.

Mantener presionado  durante 3 segundos para apagar el reproductor.







Operación en Modo Música

Presionar  /  para seleccionar “Music” (“Música”) y presionar el botón  para ingresar en la página.






Now Playing (Ahora Reproduciendo)

Presionar  /  para seleccionar **Now Playing (ahora reproduciendo)** y presionar el botón  para reproducir la canción seleccionada.






All Music (Todo Música)

Presionar  /  para seleccionar **All Music (Todo Música)** y presionar el botón  para acceder a la biblioteca de música. Presionar  /  para seleccionar una canción en particular y presionar  para empezar a reproducirla.





Artist (Artista)

Presionar  /  para seleccionar **Artist (Artista)** y ver la lista de artistas. Presionar  /  para seleccionar un artista y ver sus canciones. Seleccionar la canción presionando  para empezar a reproducirla.



Álbum

Presionar  /  para seleccionar **Álbum** para navegar por los álbumes. Presionar  /  para seleccionar algún álbum en particular y navegar entre las canciones de dicho álbum. Presionar el botón  luego de seleccionar una canción para empezar a reproducirla.




Genre (Género)

Presionar  /  para seleccionar **Genre (Género)** para navegar por todos los géneros de las canciones. Presionar el botón  para ingresar en el género seleccionado y presionar el botón  para empezar a reproducir la canción seleccionada.



My Music List (Mi Lista de Música)




Presionar  /  para seleccionar **My Music List (Mi Lista de Música)** para navegar por todas las canciones

que se hayan agregado a la lista de reproducción.




Presionar  /  para seleccionar la canción deseada y presionar el botón  para empezar a reproducirla.

Dir list (Lista - Directorio)



Presionar  /  para seleccionar **Dir list (Lista - Directorio)** para navegar por el listado de canciones.

Presionar  /  para seleccionar la canción deseada y presionar el botón  para empezar a reproducir la canción seleccionada.


Record List (Lista de grabación)




Presionar  /  para seleccionar **Record List (Lista de grabación)** para seleccionar una archivo grabado desde la radio FM o de voz. Presionar el botón  para comenzar a reproducir el archivo seleccionado. Presionar **M** para volver al menú principal.

Volumen

Presionar  /  para ajustar el volumen.

Anterior / Siguiete







Presionar  para saltar a la siguiente canción, y

presionar  para volver a la canción anterior. Mantener presionado  /  para avanzar o retroceder.

Opciones de reproducción

Dentro del modo de reproducción de música, mantener presionado el botón **M** para ingresar en el menú de opciones de reproducción. Se pueden configurar las preferencias en **AB Repeat (Repetición AB)/ Repeat (Repetir)/ Select EQ (Selección de ecualizador)/ Set Sound (Configurar sonido)/ Replay times (Veces de reproducción)/ Repeat intervals (Intervalos de repetición)/ Variable speed (Velocidad variable)/Lyric display (Letra de canciones en pantalla)/ Add to my list (Agregar a Mi Lista)/ Delete the file (Borrar el archivo)**

AB Repeat (Repetición AB)

Mientras se está reproduciendo música, mantener presionado el botón **M** para ingresar en el submenú. Presionar  /  para seleccionar repetición A-B y presionar  para confirmar. Presionar el botón  para configurar el punto de inicio de la repetición A-B, luego presionar  nuevamente para configurar el punto final. Para cancelar el modo de repetición A-B, presionar una vez más .

Repeat Mode (Modo Repetir)

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar **Repeat Mode (Modo Repetir)** y presionar **▶||** para seleccionar **Sequence (Secuencia)/ Repeat One (Repetir Uno)/Repeat All (Repetir Todo)/ Shuffle (Aleatorio)/ Shuffle + Repeat (Aleatorio + Repetir)**. Una vez seleccionado, presionar **▶||** para confirmar y presionar **M** para volver al submenú.

Select EQ (Seleccionar Ecualizador)

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar **Select EQ (Seleccionar Ecualizador)** y presionar el botón **▶||** para ingresar en el submenú y elegir diferentes modos de ecualización: **Normal / Rock / Pop / Classic / Soft/ Jazz / DBB**. Una vez elegido, presionar **▶||** para confirmar y presionar **M** para volver al submenú.

Set Sound (Configurar sonido)

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar **Set Sound (Configurar sonido)**, presionar **▶||** para ingresar al **User EQ (Ecualización personalizada)**. Mantener presionado **M** para saltar a una barra diferente y presionar **◀◀ / ▶▶** para realizar una configuración personalizada de ecualización. Una vez seleccionada, presionar **▶||** para confirmar y presionar **M** para volver al submenú.

Replay Times (Veces de reproducción)

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar **Repeat Mode (Modo Repetición)** y presionar **▶||** para seleccionar desde **1 vez hasta infinitas veces**.

Repeat Intervals (Intervalos de repetición)

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar **Repeat Intervals (Intervalos de repetición)** para seleccionar desde **1 segundo a 7 segundos**. Una vez seleccionado, presionar **▶||** para confirmar y volver al submenú.

Variable speed (Velocidad variable)

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar **Variable speed (Velocidad variable)** para elegir desde **- 4 hasta 4**. Una vez seleccionado, presionar **▶||** para confirmar y volver al submenú.

Lyric Display (Letra de canciones en pantalla)

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar **Lyric display (Letra de canciones en pantalla)** y presionar **▶||** para acceder a la pantalla. Seleccionar **enable / off (encender / apagar)** y presionar **▶||** para ver la letra de la canción en pantalla.

*El reproductor sólo soporta archivos con formato **LRC**.

Add to MyList (Agregar a Mi Lista)

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar **add to My List (Agregar a Mi Lista)** y presionar **▶||** para seleccionar desde **My Playlist 1 (Mi Lista de reproducción 1)** hasta **My Playlist 5 (Mi Lista de reproducción 5)**. Una vez seleccionado, presionar **▶||** para confirmar y presionar **M** para volver al submenú.




Delete the File (Borrar un archivo)

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar **delete file (Borrar archivo)** y presionar **▶||** para ingresar. Una vez seleccionado el archivo, presionar **▶||** para confirmar y volver al submenú. Presionar **M** para volver al Modo Música.

Operación en Modo Video

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar "Movie" ("Películas") y presionar el botón **▶||** para entrar en modo video. Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar el video deseado y luego presionar **▶||** para empezar a reproducirlo. Para un archivo de video grabado, deberá guardarse dentro de la carpeta de "CAMERA" (Cámara).

Control básico de Video

Presionar  para seleccionar la película anterior.
Mantener presionado este botón para retroceder dentro de una película. Presionar  para seleccionar la película siguiente, mantener presionado  para avanzar dentro de una película.

Operación en Modo Imágenes












Presionar  /  para seleccionar “Pictures” (Imágenes) en el menú principal y presionar  para ingresar al submenú.

Photo Browsing (Navegador de fotos)

Presionar  /  para seleccionar Dir List (Lista de archivos) y navegar por las fotos.
Presionar  /  para seleccionar una foto particular, y presionar  para abrirla.

Menu Style (Estilo del Menú)

Presionar  /  para seleccionar “Play mode” (“Modo de reproducción”) y presionar  para elegir modo Lista o Miniaturas.

Operación en Modo Radio

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar “Radio” en el menú principal y presionar **▶||** para entrar en el menú de la radio.

Submenú de la Radio

Mantener presionado **M** para ingresar al submenú y presionar **◀◀ / ▶▶** para elegir **FM record (Grabación FM)/ Record quality (Calidad de grabación)/ Record Gain (Ganancia de grabación)/ Save Channel (Guardar canal)/ Auto search (Búsqueda automática)/ Station List (Lista de estaciones)/ FM Band (Banda FM)/ Mute (Mudo)**.

Grabación de FM: Presionar **◀◀ / ▶▶** para elegir grabación FM y presionar **▶||** para confirmar. Una vez que se ha seleccionado la opción, el reproductor comenzará a grabar la radio. Presionar **▶||** una vez más para pausar la grabación y mantener presionado **M** para guardar el archivo.

Calidad de grabación: Presionar **Play/ Pause** para

ingresar en esta opción y seleccionar **High (Alta)/ Medium (Media)/ Low (Baja)**.

Ganancia de grabación: Presionar **▶||** para seleccionar desde 1 a 7 y presionar **▶||** nuevamente para confirmar.

Guardar Canal: Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar guardar canal y presionar **Play/ Pause** para confirmar.

Seleccionar un canal desde CH01 a CH20 y presionar **▶||** para guardar el canal actual.

Búsqueda automática: Presionar **◀◀ / ▶▶** para elegir búsqueda automática y presionar **▶||** para confirmar. Presionar **▶||** para comenzar a buscar un canal y configurarlo automáticamente.

Lista de estaciones: Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar lista de estaciones y presionar **▶||** para confirmar. Presionar **▶||** para navegar por todos los canales configurados.

Banda FM: Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar Banda FM y presionar **▶||** para ingresar al submenú. Seleccionar EUR o Japan y presionar **▶||** para confirmar y volver al submenú.

Operación del Modo Cámara

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar “Camera” (“Cámara”) y presionar **▶||** para ingresar en el modo cámara.

Control básico de la cámara

Obturador de la cámara: Presionar **▶||** para sacar una foto.

Zoom in/ out (Acercarse/ Alejarse): Mantener presionado **◀◀** para hacer zoom out (alejarse) y mantener presionado **▶▶** para hacer zoom in (acercarse).

Submenú de la cámara

Mantener presionado **M** durante dos segundos para ingresar en el submenú de la cámara.

Save Path (Ruta de guardado): Memoria interna

Self-timer (Auto-tiempo): Presionar **▶||** para seleccionar: off (Apagado)/ 5 Seg/ 10Seg/ 15 Seg/ 20 Seg

Shutter sound (Sonido del obturador): Presionar **▶||** para seleccionar: Off (Apagado)/ sonido 1/ sonido 2/ sonido 3

Date stamp (Fecha y hora en pantalla): Presionar **▶||** para seleccionar: Off (Apagado)/ Date (Fecha)/ Date and Time (Fecha y hora).

Presionar **M** para volver al Modo cámara.

Operación para grabar videos

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar “Video Recorder” (“Grabar videos”) y presionar **▶||** para ingresar en el modo grabación.

Control básico de grabación de video

Presionar **Play/ Pause** para grabar un video y presionar **Play/ Pause** nuevamente para detener la grabación de video. Presionar **M** durante la grabación para guardar el archivo.

Submenú de grabación de video

Mantener presionado **M** durante 2 segundos para ingresar al submenú

Save Path (Ruta de guardado): Memoria interna

Resolución: 320 x 240

Calidad de grabación: Presionar **Play/ Pause** para seleccionar: **High (Alta)/ Medium (Media)/ Low (Baja)/ Auto-adapted (Adaptación automática).**

Presionar **M** para volver al modo grabación de video.

Operación de Herramientas

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar “Tools” (“Herramientas”) y entrar en el menú.

Operación del cronómetro

Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar “Stopwatch” (“Cronómetro”) y presionar **▶||** para ingresar en el modo cronómetro. Presionar **▶||** para que el tiempo empiece a contar y presionar **▶||** otra vez para finalizar el tiempo. Presionar **▶▶** para comenzar con otra cuenta de tiempo.

Operación de la calculadora

Presionar **◀◀ / ▶▶ / + / -** para seleccionar el dígito y función, presionar **▶||** para confirmar la selección. Presionar **M** para volver al menú anterior.

Operación del Modo Configuración




Presionar **◀◀ / ▶▶** para seleccionar “Set up” (“Configuración”) y presionar **▶||** para ingresar al menú.

Display Setting (Configuración de pantalla)




Presionar **▶||** para configurar el tiempo de luz de fondo: off (apagado)/ 5 Seg/ 10 Seg/ 20 Seg/ 30 Seg/ 1 Minuto/ 5

Minutos



Power Saving (Ahorro de energía)

Idle Time (Tiempo de inactividad): Presionar  /  para seleccionar Off (Apagado)/ 10 Seg/ 30 Seg/ 1 Minuto/ 3 Minutos/ 5 Minutos/ 10 Minutos y presionar  para confirmar la configuración.

Language (Idioma)

Presionar  /  para seleccionar el idioma deseado y presionar  para confirmar.

Advance Info (Información avanzada)

Presionar  /  para seleccionar: Player Information (Información del reproductor)/Format Memory (Formato de memoria)/ Reset (Reinicio).

Especificaciones técnicas

Memoria Flash	2/4/8 GB
Tipo de compresión de MP3 soportado	MP3(8 – 320 kbps) WMA(5-384kbps) OGG/ ACC/APE/WAV
Formatos de archivo soportados	FLV/ AVI
Formatos de foto soportados	JPEG/BMP/GIF
Cámara digital	0.3 mega pixel
Batería	Batería de Litio recargable de 3.7V.

Conexión USB	USB 2.0 de alta velocidad
Pantalla	1.8" Color TFT
Peso	40g
Dimensiones	42.5(Ancho) * 10.5(Prof) * 88.5(Alto) mm

Problemas frecuentes

Qué debo hacer si no hay sonido mientras se reproduce?

Primero, verificar el nivel de volumen. Si el volumen está alto, el problema puede deberse a que el formato del archivo es incorrecto.



Especificaciones sujetas a cambio sin aviso.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida mediante ninguna manera o medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiadora. No puede ser grabado ni traducido a otro idioma bajo ningún propósito sin el consentimiento por escrito del fabricante.

Todos los nombres, logos y marcas registradas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

2008 © Sysbay International Technology. Todos los derechos reservados.