



Teléfono de mesa/pared con
13 memorias de marcado

BG01

Manual de instrucciones


IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

LEA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR Y USAR SU EQUIPO TELEFONICO. DEBERAN SEGUIRSE LAS INSTRUCCIONES BASICAS PARA REDUCIR RIESGOS DE INCENDIO, CORTO CIRCUITOS Y DAÑOS A LA PERSONAS, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

- (1) Lea y comprenda todas las instrucciones.
- (2) Siga todas las advertencias e instrucciones señaladas en el aparato.
- (3) No use este aparato cerca del agua, por ejemplo cerca de las cañerías del baño, lavadero, lavaplatos o lavadora de ropa, lavatorios o piscinas.
- (4) No ponga este aparato en bandejas, estantes o mesas sin estabilidad. Puede caer, causándole graves daños al teléfono.
- (5) El gabinete se provee con aberturas o ranuras en su parte de atrás y abajo para su ventilación y para protegerlo del sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Estas aberturas nunca se deben bloquear poniendo el aparato sobre la cama o superficie similar. Este aparato nunca debe ponerse cerca o sobre un radiador o estufa.
- (6) Nunca arroje objetos de ningún tipo a las aberturas del gabinete, ya que pueden dañar peligrosamente puntos de corriente eléctrica, o chisporrotear resultando en riesgo de incendio o cortocircuito.
- (7) Para reducir el riesgo de corto circuito, no desarme este aparato, sino que llévelo a un servicio técnico calificado cada vez que sea necesario. Abrir o remover la cubierta lo pueden exponer a peligrosas descargas eléctricas u otros riesgos. Un ensamble mal hecho puede causar cortocircuitos cuando el aparato sea posteriormente usado.
- (8) Desconecte el aparato:
 - a) Si se ha filtrado líquido dentro del aparato.
 - b) Si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
 - c) Si el aparato ha funcionado en forma anormal aún siguiendo las instrucciones de operación. Tome en cuenta solo a aquellos controles cubiertos por las instrucciones de operación, ya que manejar inadecuadamente otros controles pueden, resultar en daño y requerir mayor trabajo al técnico calificado restablecer el aparato a su función normal.
 - d) Si el aparato se ha caído o el gabinete se ha dañado.
 - e) Si el aparato presenta un cambio en su funcionamiento.
- (9) Evite usar un teléfono (otro distinto al tipo inalámbrico), durante una tormenta eléctrica. Pudiera existir un remoto riesgo de cortocircuito.
- (10) No use el teléfono para reportar fuga de gas estando en el vecindario donde se produce la fuga de gas.

Lo felicitamos por la compra de un producto de calidad

Lea este Manual del Usuario antes de instalar y usar su teléfono.

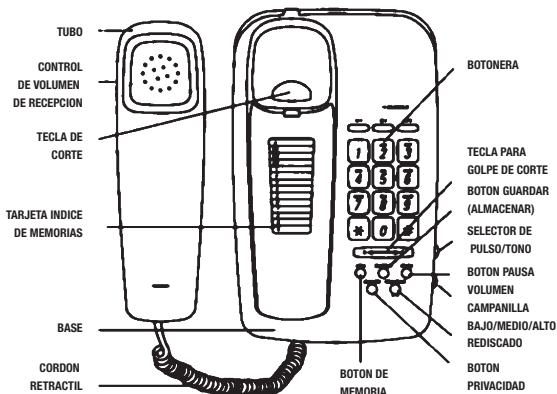

DESEMPAQUE:

Saque cuidadosamente el teléfono de su caja. Además del tubo y la base del teléfono la caja contendrá:

- Un cordón retráctil
- Un cordón roseta
- Un Manual del Usuario.
- Un Índice de Memorias adicional.
- Un certificado de Garantía

INSTALACION

SIGA ESTAS ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACION:


- (1) Nunca instale el cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
- (2) Nunca instale los enchufes telefónicos en lugares húmedos, a menos que el enchufe haya sido diseñado para lugares húmedos.
- (3) Nunca toque cables telefónicos o terminales sin aislante, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada de la red.
- (4) Tome precauciones cuando instale o modifique el tendido de las líneas telefónicas.


1. TARJETA INDICE DE MEMORIAS:

- a) Usando un 'clip', retire la cubierta transparente de la Tarjeta Indice de Memorias haciendo palanca.
- b) Escriba los nombres y los números de las personas que Ud. desea almacenar en la memoria.
- c) Reponga la cubierta transparente.

2. USANDO EL TELFONO SOBRE EL ESCRITORIO:

- a) Enchufe el cable roseta al enchufe bajo la base, insértelo en las guías bajo la base y luego conéctelo al enchufe de la roseta en la pared.
- b) Conecte el cordón retráctil a los enchufes del tubo y la base.

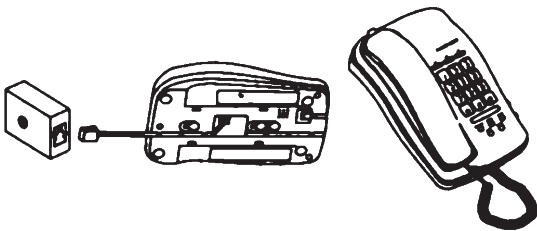

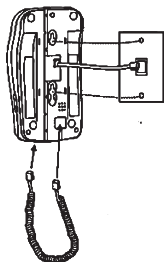


3. INSTALANDO EL TELEFONO EN UNA PARED.

Si el equipo es instalado en una pared, el orificio de soporte del tubo permite mantenerlo en su posición.

SOBRE UNA PLACA TELEFONICA DE PARED:

- Enchufe el cordón roseta corto en la parte inferior de la base y en el enchufe de la pared.
- Cuelgue la base en los dos pines y empuje hacia abajo para insertarlos.
- Enchufe el cordón retráctil en el tubo y en la base.

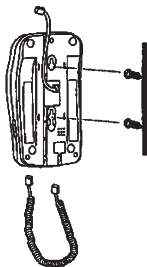

SOBRE UNA PARED SIN PLACA:

- Ponga dos tornillos con cabeza en la pared, uno sobre el otro distanciados 3 1/4", sobresaliendo 3/16" de la pared para colgar el teléfono.
- Instale el cordón roseta largo en el enchufe de la base, pasando por las guías de la base, y enchúfelo en la roseta de la pared.
- Cuelgue la base en los tornillos y empuje hacia abajo para insertar los tornillos en la base.
- Enchufe el cordón retráctil en el tubo y en la Base.

SELECTOR PULSOS/TONOS (\overline{P} / \overline{T}).

Elija el tipo de marcación disponible en su línea telefónica. Si no lo sabe:

- Seleccione tonos.
- Descuelgue y cuando escuche tono de marcación presione un número de la botonera. Si el tono se corta, deje el selector en **TONOS** (\overline{T}). Si no se corta cámbielo a **PULSOS** (\overline{P}). **Marcación mezclada:** si tiene servicio por **PULSOS**, puede cambiar temporalmente a **TONOS** para acceder a servicios bancarios, de larga distancia, etc. Presiones el botón " * " y todas las marcaciones desde ese momento serán por **TONOS** hasta que la llamada termine.

CARACTERISTICAS DE OPERACION:**BOTON REDISCADO:**

Automáticamente marca el último número digitado (hasta 32 dígitos). Si el número llamado dió ocupado o no contestó, cuando intente de nuevo:

- a) Levante el tubo.
- b) Presione el botón rediscado.

BOTON PRIVACIDAD:

Evita ser escuchado por el micrófono del tubo. Mantenga presionado el BOTON PRIVACIDAD tanto tiempo como Ud. lo desee.

BOTON GUARDAR:

En su teléfono Ud. puede almacenar hasta 13 números telefónicos de uso frecuente (máximo 16 dígitos cada uno): 3 números que se marcan al toque de un solo botón, y 10 números adicionales que requieren oprimir 2 botones.

COMO PROGRAMAR SUS 3 NUMEROS DE UN SOLO TOQUE:

1. Levante el tubo y escuche el tono de marcar.
2. Presione y suelte el BOTON GUARDAR.
3. Marque el número que será almacenado. (El teléfono no llamara)
4. Presione y suelte nuevamente el BOTON GUARDAR.
5. Presione M1, M2 o M3 respectivamente por cada uno de los 3 números de un toque que Ud. desea almacenar. Ponga el tubo en su sitio.

COMO PROGRAMAR SUS 10 NUMEROS TELEFONICOS DE USO FRECUENTE:

1. Levante el tubo. Escuche el tono de marcar.
2. Presione y suelte el BOTON GUARDAR.
3. Marque el número que será almacenado. (El teléfono no marcará llamado).
4. Presione y suelte nuevamente el BOTON GUARDAR.
5. Presione un botón (0 - 9) en la botonera del teléfono, donde Ud. desea almacenar. Ponga el tubo en su sitio.

Debajo del tubo (en la base) Ud. encontrará una tarjeta índice donde puede anotar los nombres de las personas relacionadas con los números memorizados.

BOTON DE MEMORIA (RECUPERAR):

Como marcar los números almacenados en las memorias de un toque:

1. Levante el tubo. Escuche el tono de marcar.
2. Presione M1, M2 o M3 dependiendo donde está almacenado el número que desea marcar.



Como marcar uno de los números de uso frecuente almacenados en memoria:

1. Levante el tubo. Escuche el tono de marcar.
2. Presione y suelte el BOTON DE MEMORIA.
3. Presione un botón (0 - 9) según donde se encuentra almacenado el número deseado.

BORRADO DE UN NUMERO ALMACENADO:

Simplemente siga los pasos señalados en "COMO PROGRAMAR", reemplazando el número previamente almacenado por otro.

BOTON PAUSA:




Ya sea que Ud. tenga servicio de tono () o pulso (), Ud. puede ingresar una pausa de 2 segundos en la marcación o al almacenar un número en memoria, con el fin de tener acceso a servicios telefónicos bancarios, larga distancia, etc. Presione el Botón PAUSA para agregarlo a su número en la posición deseada. Presione nuevamente PAUSA si necesita 2 segundos adicionales.

BOTON “Golpe de Corte” (Llamada en Espera)

Le permite acceder al servicio LLAMADA EN ESPERA, si lo contrató en su Compañía Telefónica Local (*), o acceder a un nuevo llamado. También se utiliza para retener y transferir una llamada entre internos de una central telefónica privada (PBX)

(*) Es un servicio especial de su Compañía Telefónica Local.

VOLUMEN DE CAMPANILLA (BAJA/MEDIA/ALTA):

Su teléfono posee sonido de campanilla que puede ser ajustado a un sonido suave (bajo), medio o fuerte (alto). Favor ver interruptor lateral del teléfono con signos    respectivamente.

CONTROL DEL VOLUMEN DE RECEPCION ( )

El control del volumen de recepción se encuentra a un lado del tubo. Este control le permite ajustar el volumen desde normal a fuerte dejándolo en el nivel deseado.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:

Para limpiar su teléfono, utilice un paño humedecido con un detergente suave. Nunca use limpiadores, abrasivos, solventes o en “spray” directamente sobre el teléfono.